

G300 "NUR GEWICHT" WAAGE




BENUTZERHANDBUCH

REF. 49BG3SPAL01

INHALT

1	BESCHREIBUNG DER "NUR GEWICHT" WAAGE.....	1
2	EINFÜHRUNG.....	2
	2.1 MERKMALE	2
	2.2 INSTALLATION DER WAAGE	2
	2.3 RATSCHLÄGE FÜR DIE WARTUNG.....	2
	2.4 EIN- UND AUSSCHALTEN DER WAAGE	2
3	BETRIEB DER WAAGE	3
	3.1 NORMALER WIEGEVORGANG	3
	3.2 TARA.....	3
	3.3 TEST DER SEGMENTE.....	3
	3.4 MANUELLER NULLABGLEICH.....	3
	3.4 EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN DER RÜCKSEITIGEN BELEUCHTUNG.....	4
4	TASTATUR UND SPEZIFIKATIONEN.....	4
	4.1 TASTATUR	4
	4.2 ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN.....	4
5	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	5

1 BESCHREIBUNG DER "NUR GEWICHT" WAAGE.

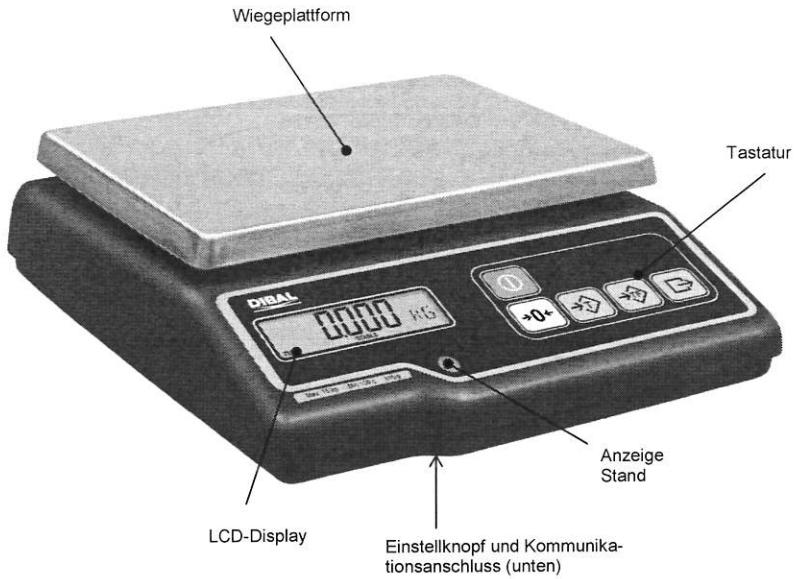

2 EINFÜHRUNG

2.1 MERKMALE

1. Bereich 6, 15 oder 30 kg, mit einer Genauigkeit von jeweils 2, 5 oder 10 Gramm (je nach Modell).
2. Es kann bis zum maximalen Bereich abzüglich einer Stufe tariert werden.
3. Stromversorgung über Netz, aufladbare Batterien oder Batterien (je nach Modell).
4. Kommunikationen über RS-232.

2.2 INSTALLATION DER WAAGE

1. Falls für die Versorgung der Waage ein Netzspeisekabel verwendet wird, muss geprüft werden, ob die Spannungen des Speisekabels und des Netzes übereinstimmen.
2. Prüfen Sie nach, ob an die gleiche Stromleitung, mit der die Waage versorgt wird, keine Geräte angeschlossen sind, die elektromagnetische Felder erzeugen, wie Kühlkammern, Schneidemaschinen, etc.
3. Prüfen, ob die Waage auf einer festen und gut ausgerichteten Oberfläche steht.
4. Versichern Sie sich, dass kein Gegenstand mit der Wiegeplattform in Berührung steht.

2.3 RATSCHLÄGE FÜR DIE WARTUNG

1. Auf der Waage darf nie ein Gewicht abgelegt werden, dass den maximalen Bereich übersteigt.
2. Die Gewichte dürfen nicht stoßartig auf der Wiegeplattform aufgesetzt werden.
3. Auf die Wiegeplattform dürfen keine Seitenkräfte ausgeübt werden.
4. Die Waage ist mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
5. Die Tastatur ist immer sauber zu halten.
6. Wenn Sie das mit Batterien betriebene Modell benutzen, ersetzen Sie diese immer durch R 14-Alkalibatterien. BENUTZEN SIE KEINE AUFLADBAREN BATTERIEN.

2.4 EIN- UND AUSSCHALTEN DER WAAGE

Nachdem Sie geprüft haben, ob die Waage ordnungsgemäß installiert ist, die Taste "EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN" drücken. Der Bildschirm zeigt die Version und den Bereich der Waage an.



63005P

Nach einigen Sekunden erscheint eine 9 an allen Stellen und es beginnt die Rückwärtszählung bis 0.



0000

Wenn kein Fehler aufgetreten ist, zeigt der Bildschirm nach Erreichen des Wertes 0 das hier links abgebildete Ahusen.

Zum Ausschalten, die Taste "EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN" drücken.

3 BETRIEB DER WAAGE



Als Ausgangslage für alle Erklärungen wird die Arbeitssituation genommen, in der das Gewicht, der Kilopreis und der Betrag gleich Null angezeigt wird.

3.1 NORMALER WIEGEVORGANG

1. Colocar el producto a pesar sobre el plato
2. En el display se muestra el peso

3.2 TARA



Das zu tariierende Gewicht auf die Wiegeplattform legen und die Taste drücken. Die Anzeige **NET** leuchtet auf. Wenn das tarierte Gewicht entfernt wird, wird die Tara automatisch auf Null gesetzt.



Wenn die Tara festgelegt werden soll, nach dem Trieren des Gewichts die Taste drücken. Danach leuchtet die **Nettoanzeige** auf.



Um die festgelegte Tara wieder zu löschen, das Gewicht entfernen und die Taste drücken.

Es können aufeinanderfolgende Tara-Operationen durchgeführt werden, wobei hierzu jedoch ein immer größeres Gewicht tariert werden muss.



3.3 TEST DER SEGMENTE

1. Die Taste drücken.
2. Die Taste drücken.
3. Nach Drücken der Taste müssen alle Segmente aufleuchten.

Um diese Betriebsart zu verlassen, die Tasten oder drücken.

3.4 MANUELLER NULLABGLEICH



Die Waage ist mit einer Vorrichtung für einen manuellen Nullabgleich ausgestattet. Wenn die Waage nach Entfernen des Gewichts auf der Wiegeplattform aus einem beliebigen Grund nicht auf Null gehen sollte und die Anzeige jedoch innerhalb eines bestimmten Bereichs liegt, so wird das Gewicht nach Drücken der Taste auf Null gesetzt.

SERIE G "NUR GEWICHT" WAAGE

3.4 EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN DER RÜCKSEITIGEN BELEUCHTUNG



Es wird Zugriff genommen mit der Ziffernfolge: [Power] [Left Arrow] und [0] und


Mit den Tasten [0] und [Right Arrow] kann die Bildschirmbeleuchtung nach folgenden Werten programmiert werden:

0. Immer ausgeschaltet.
1. Immer eingeschaltet.
2. Wird nach Drücken einer Taste oder nach einer Änderung des Gewichts 30 Sekunden lang eingeschaltet.

Um diese Betriebsart zu verlassen, die Tasten [Left Arrow] oder [Power] drücken.

4 TASTATUR UND SPEZIFIKATIONEN

4.1 TASTATUR

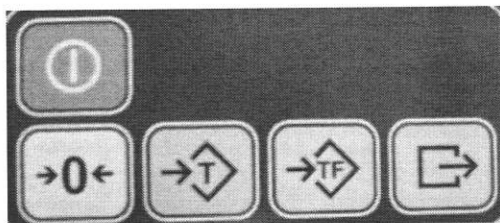

4.2 ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- Max. Stromversorgung und Leistungsaufnahme..... 230±20V, 50Hz y 6W.
- Ungef. Betriebszeit mit Batterien und Art der Batt..... 120 Stunden.
- Ungef. Betriebszeit der Batterien..... 16 Stunden.
- Betriebstemperatur..... -10°C bis +40°C.
- Gewicht der Waage (Modelle flach)..... 3.6kg (4.4kg mit Batterien).
- Peso de la balanza (Modelle Turm)..... 3.8kg (4.6kg mit Batterien).
- Außenabmessungen (cm)..... flach 32x40X11.6 (Turm 32X40X35.6).

5 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Lesen sie den qr-code, oder klicken sie auf den link, um die konformitätserklärung finden



<http://www.dibal.com/DeclaracionesConformidad/>

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltene Information kann durch den Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Ref.: 49BG3SPAL01 REV 01 21/01/16

Astintze, 24 - Pol. Ind. Neinver - 48160 - DERIO (VIZCAYA) - SPAIN . Tel: (+34) 94 452 15 10 - Fax: (+34) 94 452 36 58

www.dibal.com

DIBAL

The logo consists of the word "DIBAL" in a bold, sans-serif font. Below the text is a horizontal line with a stylized, symmetrical shape in the center, resembling a wide, shallow 'V' or a stylized 'X' that tapers towards the ends.