



Kurzanleitung


Gastrosystem - Greenvac

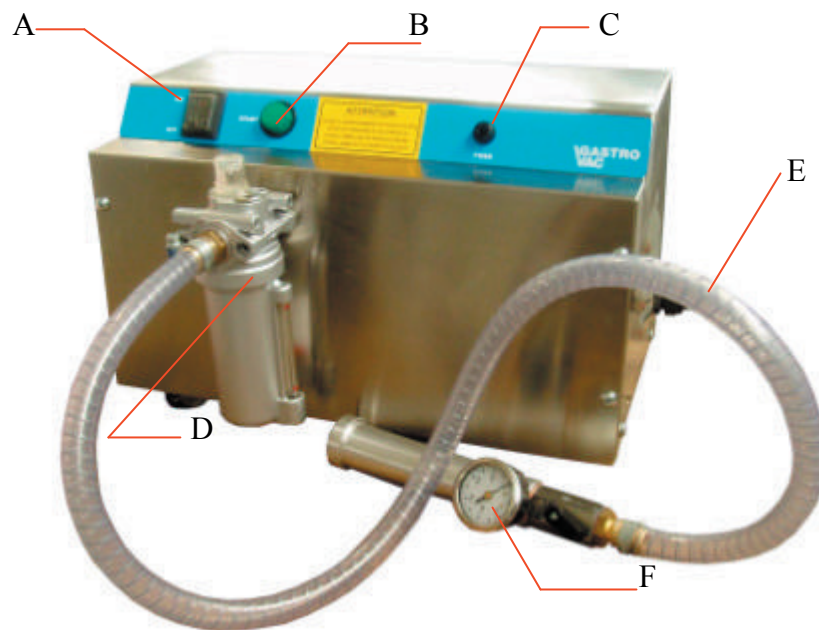

- A. Aus-, Einschalter
- B. Startknopf
- C. Sicherung
- D. Filter
- E. Absaugschlauch
- F. Absaugstutzen

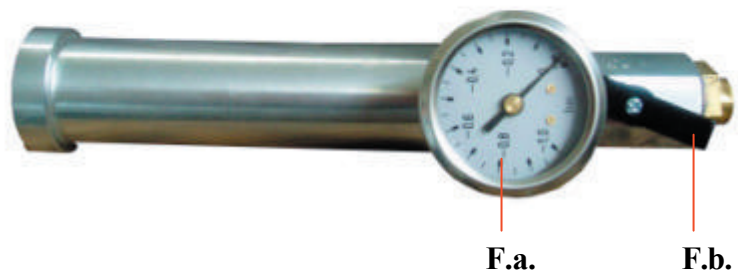

- F.a. Manometer (Vakuummeter)
- F.b. Absperrventil
- G. Gummiventil

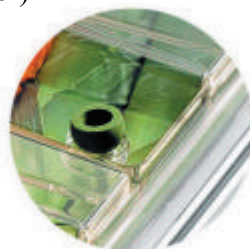


Arbeitsablauf:

- Gerät einschalten (A)
- Den Absaugstutzen (F) mit der Öffnung über das Gummiventil (G) stülpen.
- Den Startknopf (B) drücken. Dabei sollte das Ventil (F.b.) geöffnet sein (parallel zum Gehäuse).
- Wenn das Vakuummeter (F.a.) das Maximum (1bar) anzeigt, das Ventil (F.b.) absperren.
- Nun kann der Absaugstutzen entfernt werden.
- Durch das Drücken der Taste (B) kann das Gerät wieder abgestellt werden.

D. Filter

- Der Filter verhindert, dass Flüssigkeiten in die Pumpe gelangen. Das seitliche Schauglas (D.a) zeigt den Flüssigkeitsstand an. Spätestens beim Erreichen des Maximumstandes den Filter entleeren.
- Der Filter kann über die Öffnung (D.c.) und dem abnehmbaren Schauglas (D.b.) mit Wasser oder Druckluft gereinigt werden.

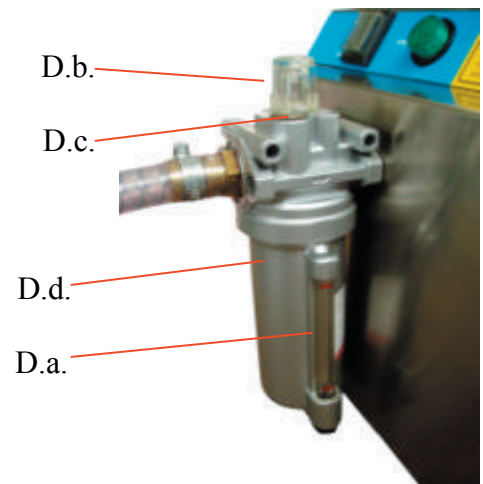

Wartung:

- Das Gastrosystem-Greenvac hat eine Drehschieberpumpe. Diese benötigt für eine reibungslose Bedienung ein Schmieröl mit der Viskosität 32. Das Öl sollte alle 200 – 400 Betriebsstunden getauscht werden. Es kann sich Wasser im Öl binden. Durch einen zu hohen Wasseranteil im Öl verrostet die Pumpe im Inneren (Drehschieber), und durch die schlechtere Schmierwirkung kann die Pumpe stecken bleiben.
- Zum Wechseln des Öls die Gehäuserückseite abmontieren. An der Pumpe finden Sie das Ölschauglas (H.b.). Der Ölstand sollte immer zwischen min und max stehen. Das Öl bei der Ablassöffnung (H.c.) ablassen, danach schließen und ein neues Öl (Viskosität 32) bei der Einfüllöffnung (H.a.) einfüllen.

