

Kurzanleitung für die Inbetriebnahme und Bedienung der Geldzählmaschine SIGMA_170

1. Zubehör

Notenauflage



Netzgerät



Münzschale(Optional)



Kabel für PC Anbindung



2. Inbetriebnahme

Notenauflage auf Grundgerät aufstecken.
Netzgerät auf Rückseite anstecken.

Drücken Sie die Ein-/Austaste



ACHTUNG: Die Münzschale nicht vor dem Einschalten auf die Notenauflage legen.

Das Gerät zeigt kurz die Software Bezeichnung und „Cashmaster Sigma 170“ an, danach steht das Gerät zum Zählen von Münzen bereit.

3. Funktionsweise

Bitte Münzen und Noten immer sortenrein auf der Geldzählmaschine zählen.



> Ein-/Aus Taste - einmal drücken, Gerät wird eingeschaltet. Ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, Gerät wird ausgeschaltet.



> Banderole-Taste. Zählt Noten in Banderolen.



> Münzrolle-Taste für manuelles Wechseln auf Zählung von Rollen



> Pfeil-Tasten für Münzen und Noten - **Mit diesen Tasten können Nennwerte übersprungen werden!**



> C-Taste. Löschtaste für die gesamte Zählung



> CE-Taste. Löschtaste nur für den ausgewählten Nennwert.



> Funktions-Taste




> Minus-Taste – **Wird nicht benötigt!**



> Druck-Taste



> Plus-Taste - **Wird nicht benötigt!**

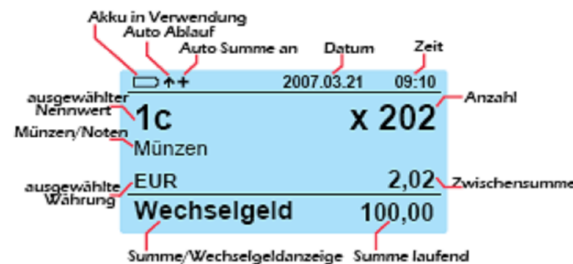

4. Ablauf der Zählung (Wechselgeld)

Nach dem Einschalten  wird folgendes angezeigt:

2007.03.21 09:10	
1c	Schale
Münzen	
EUR	0,00
Gesamt	0,00

Geben Sie die Münzen wie angezeigt auf die Schale.

In diesem Fall geben Sie die Schale mit den 1c Münzen auf die Auflage:

2007.03.21 09:10	
1c	x 31
Münzen	
EUR	0,31
Gesamt	0,00

Überspringen der einzelnen Nennwerte mit den



Nachdem die 2 EUR Münzen gezählt wurden, springt die Anzeige automatisch auf Rollen.

2007.03.21 09:10	
Rollen	
EUR	
Gesamt	100,00

Geben sie die Münzrollen **nacheinander** auf die

Notenaufgabe. Die Rollen können gemeinsam auf der Schale bleiben!

Wird die Münzrolle erkannt, werden Wert und Stück angezeigt.

2007.03.21 09:10	
50c	x 50
EUR	2,50
Gesamt	0,00

Sollte die Maschine das Gewicht nicht als vollständige Rolle anerkennen, wird folgendes angezeigt:

* SUSPECT *	Aktuellen Wert wählen
-------------	--------------------------

Wählen Sie den Münzwert mit Hilfe der Pfeiltasten auf der rechten Seite Ihrer Tastatur. Der Wert, sowie die Anzahl der Münzen in der Rolle werden angezeigt.

Nachdem alle Münzrollen gezählt wurden, nehmen Sie diese von der Auflage. Das Gerät springt auf die Zählung von Banknoten:

2007.03.21 09:10	
€5	
Noten	
EUR	0,00
Gesamt	100,00

Nun beginnen sie mit dem Auflegen der 5 EUR Noten.

Wenn „ZU VIELE NOTEN, EINIGE ENTFERNEN“ angezeigt wird, heben Sie bitte so viele Banknoten ab, bis der Wert wieder angezeigt wird.

Das Gerät stellt sich am Anfang auf die Umgebung ein und lässt dadurch nicht die vollen 30 Stück auflegen.

Nach Ablauf der Lernphase können Sie nacheinander diese Stückzahl auflegen ohne die bereits aufgelegten Noten herunter nehmen zu müssen.

Überspringen der einzelnen Nennwerte mit den

Pfeil - Tasten



Achtung!

Wenn die Summe des Wechselgeldes (z.B. 500,-) erreicht ist, nehmen Sie das restliche Geld aus der Kassenlade (*Kassenlade kann nun geschlossen werden*)! Beginnen Sie nun erneut mit dem Zählvorgang für die tatsächliche IST-Eingabe wie ab Pkt.4 beschrieben!

Zum Drucken die Druckertaste 1x kurz drücken




5. Fehlermeldungen

Hier die wichtigsten Fehlermeldungen:

Vibrationsalarm:

Im Fall von Extremvibrationen, die Auflage leeren und das Gerät auf eine stabilere Unterlage stellen.

Eintaste drücken:

Befindet sich die Waage nicht auf dem Nullpunkt, drücken Sie bitte kurz die Ein-/Austaste,  um die Maschine auf den Nullpunkt zu bringen.

6. Justieren der Münzschale (bei Bedarf)

- Gerät einschalten
- F Taste gedrückt halten und danach gleichzeitig die I/O Taste drücken
- Die leeren Münzschalen auflegen
(in der Anzeige steht dann: leere Münzschale entfernen)
- Die leere Münzschale herunter nehmen
 - Die Münzschale ist jetzt justiert

Bei Fragen steht Ihnen das TOP-Team gerne hilfreich zu Seite:

Mo.-Do.: 7:45 - 17:00 und Fr.: 7:45 - 12:15

Tel.: 01/706 47 47 - 63

Journaldienst:

Fr.: 12:15 - 17:00 und Sa.: 8:00 - 12:00

Tel.: 0664/206 47 47

E- mail: einsatzsteuerung@toperczer.com